
Panasonic.

High-Power Cassette / Receiver with Changer Control Récepteur/lecteur de cassettes à puissance élevée avec contrôleur de changeur Cassette de alta potencia / Receptor con mando de cambiadiscos

CQ-R145U

Operating Instructions Manuel d'utilisation Manual de instrucciones

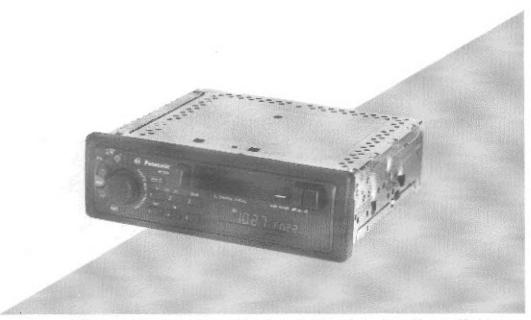

Please read these instructions carefully before using this product and save this manual for future use.

Nous your recommandons de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil.

Antes de poner en marcha el aparato, sírvase leer atentamente estas instrucciones.

Panasonic welcomes you to our ever growing family of electronic product owners. We know that this product will bring you many hours of enjoyment. Our reputation is built on precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully selected components and assembled by people who take pride in their work. Once you discover the quality, reliability, and value we have built into this product, you too will be proud to be a member of our family.

□ Use This Product Safely

When Driving

Keep the volume level low enough to be aware of road and traffic conditions.

When Car Washing

Do not expose the product, including the speakers and tapes, to water or excessive moisture. This could cause electrical shorts, fire, or other damage.

When Parked

Parking in direct sunlight can produce very high temperatures inside your car. Give the interior a chance to cool down before switching the unit on.

Use the Proper Power Supply

This product is designed to operate of a 12 volt, negative ground battery system (the normal system in a North American car.)

Protect the Tape Mechanism

Keep magnets, screwdrivers, or other metallic objects away from the tape mechanism and tape head to prevent poor performance or malfunctions.

Use Authorized Servicenters

Do not attempt to disassemble or adjust this precision equipment. Please refer to the Servicenter list included with this product for service assistance.

Identification Label

N° DE MO	
⊣⊦ 12 V	4~8Ω 10 A = FM75Ω
Manutacturec Taipei Taiwan	by Matsushta Electric (Taiwan) Co., Ltd. Made in Taiwan.
Serial no. Nº de séri	
FCC Ru conditio	rice complies with Part 15 of the les. Operation is subject to the in that this device does not cause interference.

Find the model number and serial number on either the back or bottom of the unit. Please record them in the space below and retain this booklet as a permanent record of your purchase to aid in identification in case of theft.

MODEL NUMBER	CQ-R145U	SERIAL NUMBER	_
DATE PURCHASED		FROM	_

Contents

Use This Product Safely Page 2	•
□ Power and Sound Controls	
☐ Radio Basics	
☐ Cassette Tape Player Basics	
□ CD Changer Basics	
□ Clock Basics	8:00
□ Installation Guide	
☐ Troubleshooting	33331
Specifications	

Panasonic est heureuse de vous compter parmi les utilisateurs de ses appareils électroniques. Nous pouvons vous assurer que cet appareil vous procurera de longues heures d'agrément. Notre réputation est fondée sur une ingénierie électronique et mécanique de haute précision laquelle préside à la fabrication d'appareils ne comportant que des composants de choix assemblés par un personnel soucieux de la bonne réputation acquise par la qualité de son travail. Après avoir découvert la qualité, la valeur et la fiabilité de cet appareil, vous aussi serez fier d'être un client Panasonic. ☐ Précautions à prendre Au volant Régler le volume à un niveau qui ne risque pas de masquer les bruits ambiants. Lavage de la voiture Afin de prévenir tout risque de court-circuit ou d'incendie, ne pas exposer l'équipement, y compris les hautparleurs et les cassettes, à l'eau ni à une humidité excessive. Voiture stationnée L'habitacle d'une voiture immobile exposée au soleil toutes vitres fermées devient rapidement très chaud. Laisser rafraîchir l'intérieur du véhicule avant d'utiliser l'appareil. Source d'alimentation Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système d'alimentation avec batterie de 12 V avec négatif à la masse (système standard sur les voitures de construction nord-américaine). Mécanisme de défilement Ne pas approcher d'aimants, de tournevis ou tout autre objet métallique du mécanisme de défilement de la bande et de la tête magnétique. Réparation Ne pas tenter de démonter ou d'ajuster l'appareil soi-même. Confier toute réparation à un centre de service agréé. Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, les numéros de modèle et de série inscrits soit à l'arrière soit sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel comme mémorandum de l'achat afin de permettre l'identification de l'appareil en cas de vol. CQ-R145U Numéro de série: Numéro de modèle:

Vendeur:

Date de l'achat:

Table des matières

Précautions à prendre4	
□ Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité	
□ Fonctionnement de la radio	
☐ Fonctionnement du lecteur de cassettes	0000
☐ Fonctionnement du lecteur-changeur audionumérique	
□ Fonctionnement de l'horloge	8:00
☐ Guide d'installation	
☐ En cas de difficulté	33331
Données techniques	

Panasonic le da la bienvenida a la familia constantemente en aumento de poseedores de productos electrónicos. Nos esforzamos en proporcionarle las ventajas de la ingeniería mecánica y electrónica de precisión, de una fabricación con componentes cuidadosamente seleccionados, y de un montaje realizado por personas orgullosas de la reputación que su trabajo ha cimentado para nuestra empresa. Estamos seguros de que este producto le proporcionará muchas horas de distracción y, una vez comprobada la calidad, el valor y la fiabilidad incorporados, usted también se sentirá orgulloso de pertenecer a nuestra familia.

☐ Use este equipo de manera segura

Cuando esté conduciendo

Mantenga el nivel del volumen suficiente bajo para poder darse cuenta de las condiciones de tráfico de la carretera.

Cuando esté lavando el auto

No exponga el equipo, incluso los altavoces y los discos compactos, a la agua o a la humedad excesiva. Eso podría causar cortocircuitos, incendio u otros daños.

Cuando haya estacionado

El estacionar bajo la luz solar directa produce temperaturas muy altas dentro de su vehículo. Asegúrese de enfriar el interior del vehículo antes de encender la unidad.

Use la fuente de alimentación apropiada

Este equipo está diseñado para funcionar con un sistema de 12 voltios, de polo negativo puesto a tierra (el sistema normal en los autos norteamericanos).

Protección del mecanismo de la cinta

Mantenga imanes, destornilladores u otros objetos metálicos lejos del mecanismo de la cinta y de la cabeza de la cinta para evitar rendimiento pobre o mal funcionamiento.

Use los centros de servicio autorizados

No intente desmontar o ajustar este equipo de precisión. Para solicitar ayuda relativa a los servicios de mantenimiento, refiérase a la lista de los centros de servicio.

	s en el espacio sigu	ya sea en la parte trasera o en el fondo de la unidad viente, y mantenga este librete como una anotación cación en el caso de robo.
NIÍMERO DEL MODELO	CO-R145U	NIÚMEDO DE CEDIE


FECHA DE COMPRA


NOMBRE DE LA TIENDA

Indice

Use este equipo de manera segura	
Para ajustar el volumen, el silenciamiento, el balance, y el tono para conseguir una buena recepción	
Operación básica del radio	
☐ Operación básica del tocacintas de cassette	0000
□ Conocimientos básicos cambladiscos de CD	(A))))
☐ Operación básica del reloj	8:00
☐ Guía de instalación	
□ Localización de avería	3333i
Especificaciones	

Power and Sound Controls

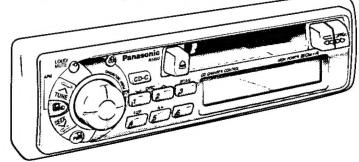




Power

Turn the key in the ignition until the accessory indicator lights. Press [PWR] to switch on the power.




Volume

 Turn [AUDIO CONTROL] knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease volume.



Anti-Volume-Blast Circuit

This unit has a safety function which slowly raises volume level when power is switched back on after it is turned off at a specific level (20) or higher.




Mute

· Press [LOUD/MUTE] to mute the sound completely.




Press [LOUD/MUTE] again to cancel.




Tone Enhancement

 Press and hold [LOUD/MUTE] for more than 2 seconds to enhance bass and treble tones for the low or medium volume.




 Press and hold [LOUD/MUTE] for more than 2 seconds again to cancel.




Changing Audio Modes

Press [SEL] to change the audio mode as follows.



Note: In the audio mode (BAS/TRE/BAL/FAd), the display will be back to regular operation mode with no operation for more than 5 seconds (2 seconds in the VOL mode).

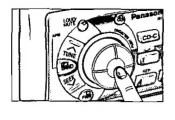




Press [SEL] to change to the BASS (TREBLE) mode. Turn [AUDIO CONTROL] knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the bass/treble response.









Balance


Press [SEL] to change to the BALANCE mode. Turn [AUDIO CONTROL] knob clockwise or counterclockwise to the right or left speakers.






Fader

Press [SEL] to change to the FADER mode. Turn [AUDIO CONTROL] knob clockwise or counterclockwise to shift the sound volume to the front or rear speakers.





Radio Basics

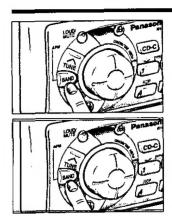

Change to the tuner mode


- 1) In case of Tape mode Eject a tape.
- ② In case of CD Changer mode Press [BAND].

Selecting a Band

Press [BAND] to change the bands as follows.



"ST" indicator lights during reception of a stereo broadcast.




Manual Tuning

Press [\TUNE] or [SEEK\] to tune in a higher or lower frequency.








Seek Tuning

Press and hold [\TUNE] or [SEEK\] for more than 0.5 seconds, then release. Seeking will automatically stop when the signals of the next broadcast station are received.


To reduce interference during FM broadcasts (MONO)

Press and hold [SEL] for more than 2 seconds for monaural reception in case a lot of interference is present in an FM stereo signal or to improve the listening quality of weak FM broadcasts. To turn it off, press [SEL] for more than 2 seconds again.




Preset Station Setting

FM1, FM2, FM3 and AM can save maximum 6 stations each in their preset station memories.

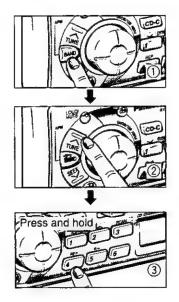

Manual Station Preset


- ① Press [BAND](APM) to select a desired band.
- ② Use manual or seek tuning to find a station which is to be preset in the memory.
- ③ Press and hold one of the preset buttons [1] to [6] until the display blinks once.



Note: You can change the memory setting by repeating the above procedure.

Tuning in a Preset Station

Press the corresponding preset buttons [1] to [6] to tune in a preset station.

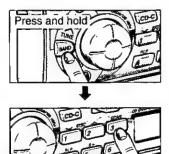


Auto Preset Memory


Select a band, and press and hold [BAND] (APM) for more than 2 seconds.

- The 6 strongest available stations will be automatically saved in the memory on preset buttons [1] to [6].
- Once set, the preset stations are sequentially scanned for 5 seconds.
- Press the corresponding preset button for the broadcast you want to listen to.

Caution: For safety reasons, do not attempt to program while driving.

Cassette Tape Player Basics

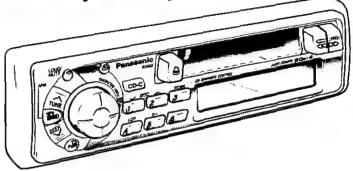


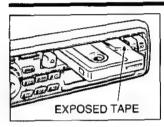

Loading a Tape

Gently insert a cassette with the exposed tape facing to the right until the mechanism captures it, and playback starts.





"▲" light : REWIND

"▼" light: FAST FORWARD

"A" light: FAST FORWARD

"▼" light : REWIND


Rewind and Fast Forward

When the program indicator ▲ light, press [◄] to rewind or press 1 to fast forward the tape.

When the program indicator ▼ light, press [◄◄] to fast forward or press [>> 1 to rewind the tape.



To stop rewind or fast forward, gently press the button that is not in use. The tape will resume playing from that position.

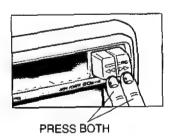


Changing Sides

Press [◄] and [►] at the same time to reverse. The display changes to indicate which program is playing.





Bottom Side Playing



Stopping and Ejecting the Tape

Once inserted into the unit, your tape will play continuously until you eject it.

Press [A] to eject the tape and radio mode will resume.

When you stop the car engine, the tape will stop but not be ejected.


Notes:

- You can not change to the CD changer mode or radio mode while tape playing. If you want to change to the CD changer mode or the radio mode, eject the tape.
- Always remove the cassette from the unit when the cassette tape player is not being used. This will prolong the life of your tape.

Notes on Cassette Tapes

Tape Slack:

Use a pencil or similar object to take up the slack as shown. If a loose tape is used, this may result in the tape becoming tangled in the rotating parts of the unit.

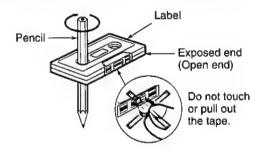



Caution:

To maintain your cassette player in top condition, avoid using tapes that are longer than 90 minutes (C-90).

CD Changer Basics

Note: CD changer functions are designed for an optional CD changer unit.

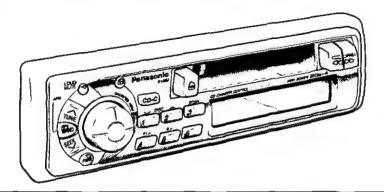




To Changer mode

While a disc magazine inserted in the CD changer, press [CD-C]. Play starts from first track.



Note: The cassette, if loaded, should be removed. Otherwise, the CD play won't start.




Disc Selection

Press [1] (\bigvee DISC) or [2] (\bigwedge DISC) to select a disc in descending or ascending order.




Then, the selected disc will start to play from the first track.




Track Selection

- Press [\(\Lambda\)] to advance to the next track.
- Press [V] to start play from the beginning of the track now playing.
- Press [V] or [Λ] repeatedly to skip the desired number of tracks.



Track Search

- Press and hold [\(\Lambda\)] or [\(\lambda\)] for more than 0.5 seconds to advance or reverse through a track.
- Release [\(\)] or [\(\)] to resume regular CD changer play from the released position.




Track Repeat

• Press [4] (REP) to repeat the current selection.



Press [4] (REP) again to cancel.




Track Random

 Press [5] (R >). All the available tracks on all discs in the magazine will be played in a random sequence.




Press [5] (R ►) again to cancel.



Track Scan


- Press [3] (SCAN). The display blinks and the first 10 seconds of each track on the discs play in sequence.
- Press [3] (SCAN) again to cancel.



Disc Scan


- Press and hold [3] (SCAN) for more than 2 seconds. The 1st track
 of all the discs in the magazine is played for 10 seconds each.
- Press and hold [3] (SCAN) for more than 2 seconds again to cancel.


☐ Error Display Messages

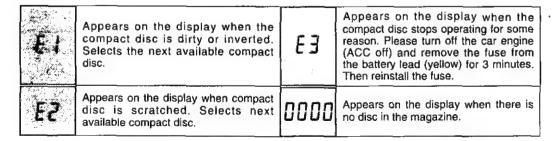


Clock Basics


(The clock system is 12-hours.)

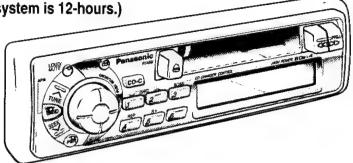












Initial Time

1) Press [CLK]. "AdJ" appears on the display.



② Press and hold [CLK] again for more than 2 seconds. "12" blinks, and the time setting mode is activated.



③ Press [\(\Lambda\)] or [\(\nabla\)] to set hours.



Press [CLK] again for minute setting.



⑤ Press [] or [] to set minutes. Hold [∧] or [∨] to change numbers rapidly.



6 When you have set the time, press [CLK].

Time Reset

Press and hold [CLK] for more than 2 seconds to activate the time setting mode. Then, repeat step (3) to (6) above.

Clock Display

Press [CLK] for clock display.

Press [CLK] again, the current audio display mode resumes.

Installation Guide



WARNING

This installation information is designed for experienced installers and is not intended for non-technical individuals. It does not contain warnings or cautions of potential dangers involved in attempting to install this product.

Any attempt to install this product in a motor car by anyone other than qualified installer could cause damage to the electrical system and could result in serious personal injury or death.

□ Overview

This product should be installed by a professional. However, if you plan to install this unit yourself, your first step is to decide where to install it. The instructions in these pages will guide you through the remaining steps: (Please refer to "WARNING" statement above).

- · Identify and label the car wires.
- Connect the car wires to the wires of the power connector.
- Install the unit in the dash.
- Check the operation of the unit.

If you do encounter problems, please consult your nearest professional installer.

Caution: This unit will operate with a 12 volt DC negative ground auto battery system only. Do not attempt to use it in any other systems. Doing so could cause serious damage.

Before you begin installation, look for the following items included in the packing with your unit.

□ Installation Hardware

No.	Item	Diagram	Q'ty
1	Mounting Collar		1
2	Hex. Nut (5 mm¢)	9	1
3	Rear Support Strap	[Jones of the land	1
4	Tapping Screw (5 mm x 16 mm)	OTE .	1
(5)	Mounting Bolt (5 mm¢)	6	. 1
6	Power Connector		1
7	Dismounting Plate	1	1

- Warranty Card Fill this out promptly
- Installation Hardware Needed for in-dash installation


Installation Guide continued

□ Required Tools

You'll need a screwdriver, a 1.5 volt AA battery, and the following:

12 V DC TEST BULB TAPE SIDE-CUT PLIERS

□ Dashboard Specifications

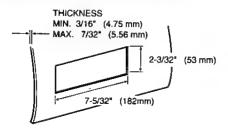

☐ Identify All Leads


The first step in installation is to identify all the car wires you'll use when hooking up your sound system.

As you identify each wire, we suggest that you label it using masking tape and a permanent marker. This will help avoid confusion when making connections later.

Note: Do not connect the power connector to the stereo unit until you have made all connections. If there are no plastic caps on the stereo hooking wires, insulate all exposed leads with electrical tape until you are ready to use them. Identify the leads as follows.

Power Lead

If your car has a radio or is pre-wired for one:
Cut the connector wires one at a time from the
plug (leaving the leads as long as possible) so that
you can work with individual leads.



Turn the ignition on to the accessory position, and ground one lead of the test bulb to the chassis.

Touch the other lead of the test bulb to each of the exposed wires from the cut radio connector plug. Touch one wire at a time until you find the outlet that causes the test bulb to light.

Now turn the ignition off and then on. If the bulb also turns off and on, that outlet is the car power lead.

If your car is not wired for an audio unit:
Go to the fuse block and find the fuse port for radio (RADIO), accessory (ACC), or ignition (IGN).

Battery Lead

If your stereo unit has a yellow lead, you will need to locate the car's battery lead. Otherwise you may ignore this procedure. (The yellow battery lead provides continuous power to maintain a clock, memory storage, or other function.)

If your car has a radio or is pre-wired for one: With the ignition and headlights off, identify the car battery lead by grounding one lead of the test bulb to the chassis and checking the remaining exposed wires from the cut radio connector plug.

If your car is not wired for an audio unit:
Go to the fuse block and find the fuse port for the battery, usually marked BAT.

Speakers

Identify the car speaker leads. There will be two leads for each speaker, usually color coded.

A handy way to identify the speaker leads and the speaker they connect with is to test the leads using a 1.5 volt AA battery as follows.

Hold one lead against one pole of the battery and stroke the other lead across the other pole. You will hear a scraping sound in a speaker if you are holding a speaker lead.

If not, keep testing different lead combinations until you have located all the speaker leads. When you label them, include the speaker location for each.

Antenna Motor

If your car is equipped with an automatic power antenna, identify the car motor antenna lead by connecting one bulb tester lead to the car battery lead and touching the remaining exposed wires from the cut radio connector plug one at a time. You will hear the antenna motor activate when you touch the correct wire.

Antenna

The antenna lead is a thick, black wire with a metal plug at the end.

□ Connect All Leads

Now that you have identified all the wires in the car, you're ready to begin connecting them to the stereo unit wires. The connection diagram on Page 23 show the proper connections and color coding of the leads.

We strongly recommend that you test the unit before making a final installation.

You can set the unit on the floor and make temporary connections to test the unit. Use electrical tape to cover all exposed wires.

IMPORTANT: Connect the red power lead last, after you have made and insulated all other connections.

Ground

Connect the black ground lead of the power connector to the metal car chassis.

Speakers


Connect the speaker wires. See the wiring diagram below for the proper hookups. Follow the diagram carefully to avoid damaging the speakers and the stereo unit.

The speaker used must be able to handle more than 30 watts of audio power. If using an optional audio power, the speakers should be able to handle the maximum amplifier output power. Speakers with low input ratings can be damaged.


Speaker impedance should measure 4 - 8 ohms, which is typically marked on most speakers. Lower or higher impedance speakers will affect output and can cause both speaker and stereo unit damage.

Caution: Never ground the speaker cords. For example, do not use a chassis ground system or a three-wire speaker common system. Each speaker must be connected separately using parallel insulated wires. If in doubt about how your car's speakers are wired, please consult with your nearest professional installer.


CORRECT No Common Ground



INCORRECT Common Chassis Ground



INCORRECT Speaker Common (common earth lead)



Installation Guide continued

Motor Antenna

Connect the car motor antenna lead to the blue motor antenna relay control lead.

Battery

Connect the yellow battery lead to the correct radio wire or to the battery fuse port on the fuse block.

Antenna

Connect the antenna by plugging the antenna lead into the antenna receptacle.

Equipment

Connect any optional equipment such as amplifier, according to the instructions furnished with the equipment. Keep about 12 inches (30 cm) of distance between the speaker cords/amplifier unit and the antenna/antenna extension cord. Read the operating and installation instructions for any equipment you will connect to this unit.

Power

Connect the red power lead to the correct car radio wire or to the appropriate fuse port on the fuse block.

If the stereo unit functions properly with all these connections made, disconnect the wires and proceed to the final installation.

□ Final Installation

Lead Connections

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they won't fall down later. Now insert the stereo unit into the mounting collar.

Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

☐ Final Checks

- Make sure that all wires are properly connected and insulated.
- Make sure that the stereo unit is securely held in the mounting collar.
- Turn on the ignition to check the unit for proper operation.

If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.

□ Precautions


- When bending the mounting tab of the mounting collar with a screwdriver, be carefull not to injure your hands and fingers.
- We recommend you to wear gloves for installation work to protect yourself from injuries.

☐ Installation Procedures

Note: Disconnect the cable from the negative (-) battery terminal.


1. Secure the Mounting Collar ①.

Insert Mounting Collar ① into the car's dashboard, and bend mounting tabs out with a screwdriver.

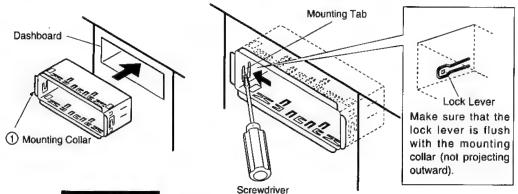


2. Secure the rear of the unit.

- a) Check the electrical connection by referring to this operating instructions.
- b) Connect the Mounting Bolt (5) using a suitable wrench.
- c) Insert the Power Connector 6 to the unit.
- d) Insert the unit into Mounting Collar 1) and push it in until "click" is heard.

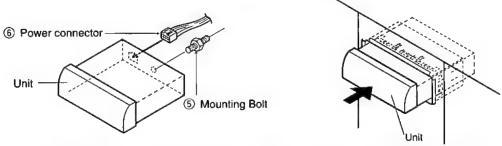

- e) Secure the rear of the unit to the car by either of the two recommended methods as follows.
- Using the Rear Support Strap ③
 Affix one end of the Rear Support Strap ③ to the rear of the unit, and the other end to the Fire Wall of Car. or some other metallic area.
- Using the Rubber Cushion (Option)
 (If there is an existing Rear Support Bracket on the Fire Wall of Car.)
 Cover Mounting Bolt on the rear of the unit with Rubber Cushion (Option), and mount it into the existing Rear Support Bracket.

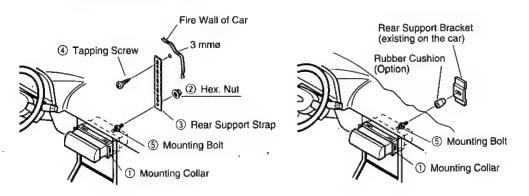


3. After installation, reconnect the negative (-) battery terminal.


Installation Guide continued

To Remove the Unit

a) Remove the trim plate with a screwdriver as shown in the figure.

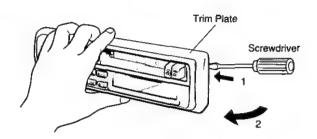

- b) Pull out the unit while pushing the two lock levers using Dismounting Plate (7) as follows. (Fig 1, 2)
- c) Remove the unit pulling with both hands. (Fig 3).

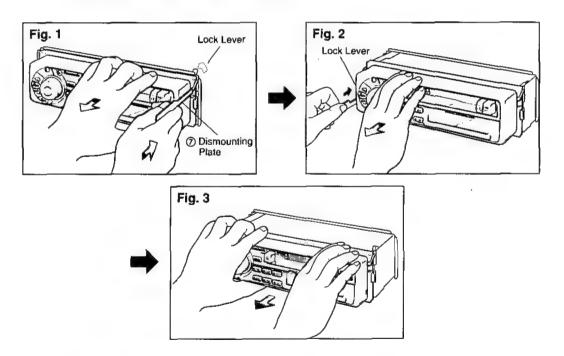


Note: Do not lose the Dismounting Plate. It will be needed to remove the unit from the car's dashboard.

Electrical Connection

- This unit can be connected to an optional CD changer (CX-DP801EUC). For details consult your nearest Panasonic dealers.
- For connection to a CD changer, refer to the operating instructions of the CD Changer (CX-DP801EUC).

Caution:

- This product is designed to operate of a 12 volt, negative ground battery system.
- To prevent damage to the unit, be sure to follow the connection diagram below.
- Remove the covering of the leads about 5 mm long from their end before connecting.
- Do not insert the power connector into the unit until the wiring is completed.
- Be sure to insulate any exposed wires from a possible short-circuit from the car chassis. Bundle all
 cables and keep cable terminals free from touching any metal parts.

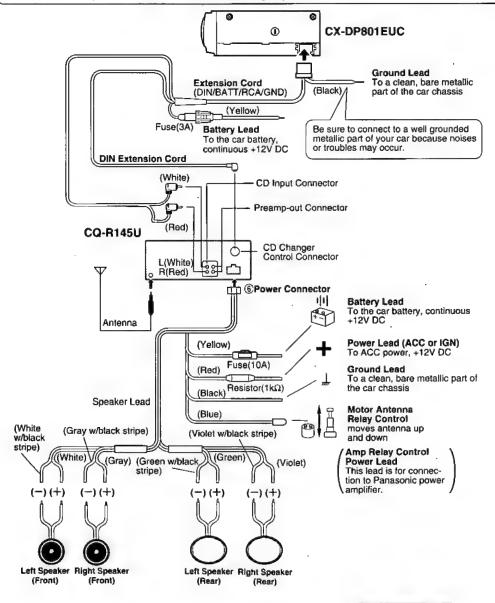

Troubleshooting

Maintenance

Your product is designed and manufactured to ensure a minimum of maintenance. Use a soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvents.

When Something Doesn't Work

Check the charts below for possible causes and solutions to any problem you might be experiencing. Some simple checks or minor adjustments may eliminate the problem.

Product Servicing

If the suggestions in the charts don't solve the problem, we recommend that you take it to your nearest authorized Panasonic Servicenter. The unit should be serviced only by a qualified technician.

Replacing the Fuse

Use fuses of the same specified rating (10 amps). Using different substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse, could cause fire or damage to the stereo unit. If the replacement fuse fails, contact your nearest authorized Panasonic Servicenter for service.

□ Troubleshooting Tips

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	PROBABLE SOLUTION	
		THOUSANDEE GOEGITOIT	
Unit won't turn on.	Dead car battery. Ignition not on.	Charge car battery. Turn ignition to On or Accessory.	
	Bad power line connection. Fuse burned out.	Check connections. Replace fuse.	
Radio has static.	Antenna not hooked up.	Hook up antenna.	
	Close to high power lines.	Move away from high power lines.	
Radio memory buttons don't work.	Not holding buttons down long enough.	Press and hold buttons for more than 2 seconds.	
Tape sound quality is poor.	Heads are dirty.	Clean heads. (Ask a service representative for advice.)	
	Poor quality tape.	Use better quality tape.	
Tape won't change programs.	Not pressing [►►] and [◄◄] buttons at the same time.	Press [►►] and [◄◄] buttons at the same time.	
CD Changer won't operate.	Unit not properly connected. Unit not switched into CD Change mode. No CDs in the magazine.	Check connections. Press [CD-C]. Check disc magazine.	
CD Change won't play a specific disc.	Disc loaded upside down. Disc damaged. Disc not loaded in magazine.	Reload disc properly. Check disc for scratches, chips. Check disc magazine.	

Specifications

GENERAL

Power Supply : 12 V DC (11 V - 16 V) Test Voltage 14.4 V, Negative ground

Maximum Power Output : 30 W x 4 channels at 400 Hz, Volume Control maximum

Power Output : 15 W per channel into 4 Ω, 40 to 30,000 Hz at 3 % THD.
Tone Action : Bass : ± 12 dB at 100 Hz

: Bass ; ± 12 dB at 100 Hz Treble: ± 12 dB at 10 kHz

Current Consumption : Less than 2.5 A (tape mode, 0.5 W 4-speaker)

Pre-Amp Output Voltage : 2.0V (CD Play mode; 1kHz 0 dB)

Speaker Impedance : $4 \Omega (4 - 8 \Omega \text{ acceptable})$

Dimensions (W x H x D) : 7" x 1-15/16" x 5-7/8" (178 x 50 x 150 mm)

Weight : 3 lbs. 8 oz. (1.6 kg)

AM RADIO

Frequency Range : 530 - 1,710 kHz

Useable Sensitivity : 28 dB/µV (25 µV/ S/N 20 dB)

FM STEREO RADIO

Frequency Range : 87.9 - 107.9 MHz

Useable Sensitivity : 12 dBf. $(1.1 \mu V/75 \Omega, S/N 30 dB)$

50 dB Quieting Sensitivity : 17 dBf. $(1.8 \mu V/75 \Omega)$ Frequency Response : 30 - 15,000 Hz ±3 dB

Alternate Channel Selectivity : 75 dB

Stereo Separation : 35 dB at 1,000 Hz Signal/Noise Ratio : 70 dB (Mono)

TAPE PLAYER

Reproduction System : 4-track, 2-program stereo
Tape Speed : 1-7/8*/sec (4.76 cm/sec)
FF/REW Time : Less than 200 sec (C-60)
Frequency Response : 35 - 14,000 Hz ±3 dB

Wow and Flutter : 0.12 % (WRMS)

Signal/Noise Ratio : 52 dB

Note:

Specifications and design are subject to modification without notice due to improvements in technology.

Part 15 of the FCC Rules (This standard is for U.S.A Only)


This unit has been manufactured under the part 15 of the FCC Rules.


Do not attempt to make any changes or modifications to this unit.

^{*}Above specifications comply with EIA standards.

Interrupteur et commandes

de réglage de la sonorité

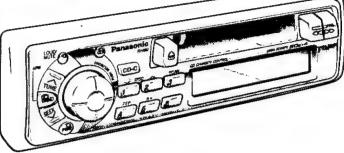




Interrupteur

Tourner la clé de contact jusqu'à ce que le voyant des accessoires s'allume.

Appuyer sur la touche [PWR] pour établir le contact.



Volume

 Tourner la commande [AUDIO CONTROL] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour augmenter ou diminuer le volume.




Indicateur de volume

0 à 39

Circuit anti-Volume-Blast

Cet appareil est équipé d'une fonction de sécurité dont le rôle consiste à augmenter le volume très progressivement lorsque l'alimentation est appliquée après qu'elle ait été coupée à un niveau spécifique de volume (20) ou plus haut.



Mute (Assourdissement)

Appuyer sur [LOUD/MUTE] pour baisser le niveau de volume.



Appuyer de nouveau sur [LOUD/MUTE] pour annuler.




Compensateur physiologique

 Enfoncer la touche [LOUD/MUTE] pendant plus de 2 secondes pour accentuer les graves et les aigus lors d'une écoute à bas ou moyen volume.




 Appuyer et immobiliser la touche [LOUD/MUTE] en position basse encore une fois pendant plus de 2 secondes pour annuler la fonction.




Commutation des modes de réglage audio

Appuyer sur la touche [SEL] pour changer le mode de réglage audio dans l'ordre suivant :



Remarque: En mode audio (BAS/TRE/BAL/Fad) l'affichage revient en mode de fonctionnement normal lorsqu'aucune opération n'est exécutée pendant plus de 5 secondes (2 secondes en mode VOL).



Graves et aigus


Appuyer sur la touche [SEL] pour sélectionner le mode de réglage des graves ou des aigus (BAS - TRE). Tourner la commande [AUDIO CONTROL] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour accentuer ou atténuer la réponse dans les graves ou les aigus selon le cas.








Appuyer sur la touche [SEL] pour changer de mode BALANCE. Tourner la commande [AUDIO CONTROL] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer le son vers les haut-parleurs gauche ou droit.





Équilibre avant-arrière

Appuyer sur la touche [SEL] pour changer de mode FADER. Tourner la commande [AUDIO CONTROL] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer le volume sonore vers les haut-parleurs avant ou arrière.







Position d'équilibre avant-arrière

Fonctionnement de la radio

de la radio

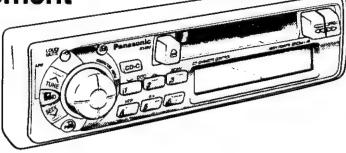

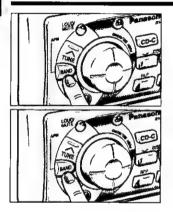

Sélection du mode radio


① En mode "TAPE"	***************	Éjecter la	cassette.
② En mode "CD·CH"		Appuver si	ir [BAND].

Sélection de la bande

Appuyer sur la touche [BAND] pour sélectionner les bandes dans l'ordre suivant.



L'indicateur "ST" s'allume pendant la réception d'une émission stéréophonique.




Accord manuel

Appuyer sur la touche [\(\Lambda\)TUNE] ou [SEEK\(\scrt)\)] pour syntoniser une fréquence supérieure ou inférieure.








Accord par recherche

Appuyer et immobiliser la touche [\(\Lambda\)TUNE] ou [SEEK\)] pendant plus de 0,5 seconde et la relâcher. L'exploration cesse automatiquement dès que les signaux de la station suivante sont reçus.

Réduction d'interférence dans la bande FM (MONO)


Enfoncer de nouveau la touche [SEL] pendant plus de 1 seconde pour une réception en mode monaural lors d'interférence dans la bande FM stéréo ou pour améliorer la réception lorsque le signal est faible.

Pour désactiver cette fonction, appuyer de nouveau sur [SEL] plus de 2 secondes.




Mise en mémoire des stations

FM1, FM2, FM3 et AM peuvent présyntoniser un nombre maximum de 6 stations dans leurs mémoires de présyntonisation de station respectives.

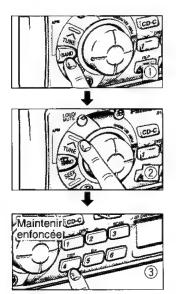

Mise en mémoire manuelle


- Pour sélectionner la bande désirée, appuyer sur la touche [BAND] (APM).
- ② Utiliser la syntonisation manuelle ou par exploration pour syntoniser la station à présyntoniser en mémoire.
- ③ Appuyer et immobiliser l'une des touches de présyntonisation [1] à [6] jusqu'à ce que la fréquence affichée clignote une seule fois des bandes FM1 à AM devant être mise en mémoire.



Remarque: Il est possible de changer un réglage en répétant les directives précédentes.

Syntonisation d'une station en mémoire

Appuyer sur la touche de présyntonisation correspondante [1] à [6] pour synotniser une station présyntonisée.

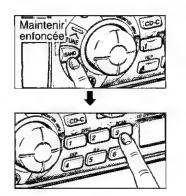

Syntonisation automatique des six stations en mémoire


Sélectionner une bande, puis appuyer sur la touche [BAND] (APM) pendant plus de 2 secondes.


- Les 6 stations ayant le plus puissant signal sont automatiquement mises en mémoire et assignées aux touches [1] à [6].
- Une fois le réglage effectué, les stations sont syntonisées une à la fois pendant 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de présyntonisation correspondant à la station désirée.

Précaution: Pour des raisons sécuritaires, ne pas effectuer les réglages durant la conduite.

Fonctionnement du lecteur de


cassettes

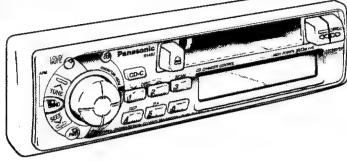


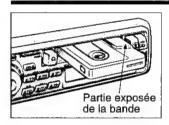

Chargement de la cassette

Insérer délicatement la cassette, côté exposé de la bande sur la droite, jusqu'à ce que le mécanisme la saisisse; la lecture débute.





" s'allume : Avance accélérée \
"\textit{\textit{A}}" s'allume : Avance accélérée \
"\textit{\textit{W}}" s'allume : Rebobinage \end{array}

Rebobinage/avance accélérée

Lorsque l'indicateur du programme "▲" s'allume, appuyer sur [◄] pour le rebobinage ou sur [▶▶] pour l'avance accélérée de la bande. Lorsque l'indicateur du programme "♥" s'allume, appuyer sur [◄] pour l'avance accélérée ou sur [▶▶] pour le rebobinage de la bande.



Pour interrompre le rebobinage ou l'avance accélérée, appuyer délicatement sur la touche qui n'est pas enfoncée.


La lecture se poursuit alors normalement à partir de cet endroit.




Appuyer sur les deux touches

Inversion

Appuyer seulement sur les touches [◄◄] et [▶►] pour inverser le défilement de la bande. L'indicateur change pour confirmer quel côté de la cassette est lu.







Arrêt et éjection de la cassette

Dès qu'une cassette est insérée dans le logement, la lecture se poursuit jusqu'à ce qu'elle soit éjectée.

Appuyer sur la touche [A] pour obtenir l'éjection de la cassette et rétablir le mode de réception radio.

Lorsque le contact est coupé sur le véhicule, le défilement de la bande cesse mais la cassette n'est pas éjectée.


Remarque:

- Lors de la lecture d'une cassette, il n'est pas possible de sélectionner le mode changeur CD ou le mode radio. Éjecter d'abord la cassette avant de sélectionner le mode changeur CD ou le mode radio.
- Retirer systématiquement la cassette du lecteur quand celui-ci n'est pas utilisé. Cela contribue à prolonger la durée de votre cassette.

À propos des cassettes

Pour rétablir la tension de la bande:

Rétablir la tension de la bande avec un crayon ou un objet similaire de la manière illustrée. Si une cassette dont la tension est relâchée est utilisée, la bande pourrait s'emmêter ou causer d'autres problèmes.

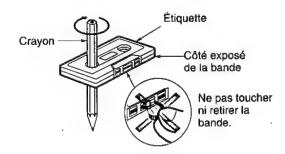


Précaution:


Afin d'éviter tout risque d'endommager la bande, ne pas utiliser de cassettes plus longues que 90 minutes (C-90).

Fonctionnement du lecteur-changeur audionumérique

Remarque:

Les fonctions du changeur de CD ont été conçues pour être utilisées avec un changeur de CD optionnel.

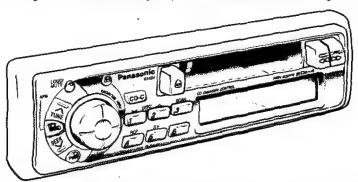



Mode lecteur-changeur

Lorsqu'un magasin de disques est inséré dans le lecteur-changeur, appuyer sur la touche [CD-C].

La lecture s'amorce au début de la première plage.




Remarque: S'll y a une cassette dans l'appareil, la retirer. Sinon, la lecture ne pourra s'amorcer.




Sélection d'un disque

Appuyer sur la touche [1] (VDISC) ou [2] (NDISC) pour choisir un disque dans l'ordre décroissant ou croissant.




Ensuite, la lecture du disque sélectionné commencera à partir de la première plage.




Sélection d'une plage

- Appuyer sur la touche [\Lambda] pour passer à la plage suivante.
- Appuyer sur la touche [V] pour que la lecture de la plage sélectionnée commence depuis le début.
- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche [V] ou [A] pour sauter le nombre de plages désiré.



Recherche d'une plage

- Appuyer et immobiliser la touche [\(\lambda\)] ou sur la touche [\(\lambda\)]
 pendant plus de 0,5 seconde pour progresser ou régresser dans
 une plage.
- Appuyer sur la touche [\lambda] ou la [\lambda] pour rétablir la lecture normale du changeur de CD à partir de la position de libération.




Relecture d'une plage

 Appuyer sur la touche [4] (REP) pour effectuer la lecture en reprise de la plage en cours.



Appuyer encore une fois sur la touche [4] (REP) pour annuler.




Lecture aléatoire des plages

 Appuyer sur la touche [5] (R ▶). Toutes les plages de tous les disques qui se trouvent dans le magasin seront lues dans un ordre aléatoire.



Appuyer encore une fois sur la touche [5] (R ▶) pour annuler.



Balayage des plages

- Appuyer sur la touche [3] (SCAN). L'affichage clignote et les dix premières secondes de chaque plage des disques sont lues en séquence.
- Appuyer encore une fois sur la touche [3] (SCAN) pour annuler.



Balayage des disques

- Appuyer et immobiliser la touche [3] (SCAN) pendant plus de 2 secondes. Les 10 premières secondes de chaque première plage chacun des disques qui se trouvent dans le magasin sont lues.
- Appuyer et immobiliser encore une fois la touche [3] (SCAN) pendant plus de 2 secondes pour annuler.

Messages d'erreur



Indique que le disque est sale ou placé à l'envers. Commande la sélection du disque suivant.



Indique que le disque est rayé. Commande la sélection du disque suivant.




Cette indication apparaît lorsque le fonctionnement de l'appareil est interrompu pour une raison ou une autre. Arrêter le moteur de la voiture (clé tournée en position ACC) et retirer le fusible du fil (jaune) de la batterie pendant 3 minutes. Remettre le fusible en place passé ce délai.


0000

Cette indication apparaît lorsqu'il n'y a pas de disque dans le magasin.


Fonctionnement de l'horloge

(Système de 12 heures)

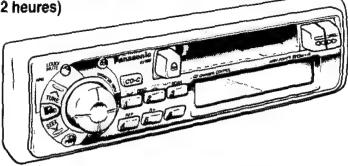












Réglage de l'heure

 Appuyer sur la touche [CLK] pour que l'indication "Adj" apparaisse dans l'affichage.



② Maintenir la touche [CLK] de nouveau enfoncée plus de 2 secondes. L'indication "12" clignote, confirmant la validation du mode réglage de l'heure.



3 Appuver et immobiliser la touche [\Lambda] ou la touche [V] pour régler les heures.



4 Appuyer à nouveau sur la touche [CLK] passer aux minutes.



⑤ Appuyer et immobiliser la touche [\hat{\Lambda}] ou la touche [V] pour régler les minutes.





6 Une fois l'heure réglée, appuyer sur la touche [CLK].

pression sur la touche [\(\Lambda\)] ou [\(\mathbb{I}\)].

Remise à zéro de l'heure

Appuyer et immobiliser la touche [CLK] pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de réglage de l'heure. Répéter les étapes 3 à 6 ci-dessus.

Affichage de l'heure

Appuyer sur la touche [CLK] pour faire apparaître l'horloge. Appuyer encore une fois sur la touche [CLK] pour rétablir le mode d'affichage audio actuellement sélectionné.

Guide d'installation



Mise en garde

Les informations relatives à l'installation sont prévues uniquement pour des techniciens qualifiés. Elles ne contiennent pas de mises en garde ou d'avis quant aux dangers potentiels pouvant être encourus lors de l'installation de cet appareil.

Toute tentative d'installation de cet appareil dans un véhicule motorisé par une personne sans qualification peut causer des dommages au système électrique et des blessures corporelles graves ou mortelles.

☐ Généralités

Cet appareil devrait être installé par un technicien qualifié. Toutefois, si l'utilisateur décide de le faire soi-même, la première étape consistera au choix de l'emplacement. Les instructions données dans ce manuel expliqueront les étapes suivantes. (Voir la "Mise en garde" ci-dessus.)

- Identifier et étiqueter les fils du véhicule.
- Raccorder les fils du véhicule à ceux du connecteur d'alimentation.
- Installer l'appareil dans le tableau de bord.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, ne pas hésiter à communiquer avec un installateur professionnel.

Précaution: Cet appareil ne peut fonctionner que sur une batterie de 12 V c.c. avec négatif à la masse. Afin de prévenir tout risque de dommage, ne pas tenter de l'utiliser avec une autre source d'alimentation.

Avant de procéder à l'installation, vérifier le contenu de l'emballage.

☐ Quincaillerie pour l'installation

	•		
N°	Description	Schéma	Qté
①	Collier de montage		1
2	Boulon hexagonal (5 mm¢)	3	1
3	Plaque de support arrière	(Section 1987)	1
4	Vis taraudeuse (5 mm	@Time	· 1
(5)	Boulon d'assemblage (5 mm¢)	<i>6</i>	1
6	Connecteur d'alimentation		1
7	Plaque de démontage	1	.1

- Carte d'homologation de la garantie La remplir sans délai.
- Liste des centres de service
 - Panasonic agréés La garder pour la future référence en cas de nécessité d'une réparation de l'appareil.

Guide d'installation (suite)

Outils requis

Un tournevis, une pile AA de 1,5 V et les accessoires suivants:

Vérificateur de continuité 12 V c.c.


Ruban d'électricien Pinces à sectionner







Dégagement requis dans le tableau de bord

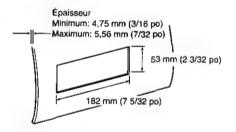

☐ Identification des fils

La première étape consiste à identifier tous les fils du véhicule nécessaires au raccordement de l'appareil


Après avoir identifié chacun des fils en cause, les étiqueter. Cela évitera tout risque de confusion et d'erreur

Remarque: Ne pas raccorder le connecteur d'alimentation à l'appareil avant d'avoir effectué tous les raccordements. S'il n'y a pas de capuchons de plastique sur les fils de raccordement stéréo, isoler tous les fils exposés avec du ruban d'électricien. Identifier les fils dans l'ordre suivant.

Câble d'alimentation

Si une radio est déjà en place ou si le câblage à cet effet est déjà installé :

Couper pour retirer le capuchon du connecteur (en prenant soin de laisser les fils les plus longs possible) de manière à permettre le raccordement individuel des fils.



Mettre la clé de contact du véhicule à la position "ACC", puis relier un des fils du vérificateur de continuité au cadre de l'automobile.

Relier l'autre fil du vérificateur de continuité à chacun des fils exposés du connecteur sectionné. Toucher un fil à la fois jusqu'à ce que le fil faisant allumer l'ampoule du vérificateur ait été repéré.

Ensuite, mettre la clé de contact à la position "OFF" puis à la position "ON". Si l'ampoule s'éteint et se rallume, le fil identifié est le fil d'alimentation du véhicule.

Si le câblage pour l'installation d'une radio n'est pas déjà en place ; ouvrir le couvercle du blocfusibles et trouver le réceptacle du fusible de la radio (RADIO), des accessoires (ACC) ou du contact (IGN).

Fil de la batterie

Si l'appareit est doté d'un fil jaune, il sera nécessaire de repérer le câble de la batterie ; sinon, omettre cette étape. (Le fil jaune de la batterie assure l'alimentation continue du circuit de l'horloge, de la mémoire, etc.)

Si une radio ou son câblage est déjà en place : Mettre la clé de contact à la position "OFF" et s'assurer que les phares sont éteints. Repérer le fil de la batterie. Pour ce faire, relier un fil du vérificateur de continuité au cadre du véhicule et vérifier les autres fils exposés du connecteur au moyen de l'autre fil du vérificateur.

En l'absence de câblage pour l'installation d'une radio :

Enlever le couvercle du bloc-fusibles et repérer le réceptacle du fusible de la batterie (BAT).

Haut-parleurs

Identifier les fils de haut-parleur. Il y en a deux par haut-parleur; ils sont généralement identifiés par un code de couleur.

Pour faciliter l'identification des fils de haut-parleur et leur haut-parleur respectif, les vérifier avec une pile AA de 1.5 V de la manière suivante.

Tenir un fil contre l'un des pôles de la pile et toucher l'autre pôle avec un autre fil. S'il s'agit d'un fil de haut-parleur, un son mécanique est entendu à travers un haut-parleur. Sinon, poursuivre l'essai avec d'autres fils jusqu'à ce que les fils de hautparleurs aient été identifiés. Au moment de leur étiquetage, indiquer à quel haut-parleur ils doivent être raccordés.

Moteur de l'antenne

Si le véhicule est doté d'une antenne électrique, identifier le fil du moteur de l'antenne en reliant un fil du vérificateur de continuité au fil de la batterie et en touchant un à un les fils exposés du connecteur sectionné. Le fil recherché est celui qui fait tourner le moteur de l'antenne (un bruit de rotation sera audible).

Fil d'antenne

Le fil de l'antenne est un fil noir épais avec un capuchon métallique à son extrémité.

☐ Raccorder tous les fils

Après avoir identifié tous les câblages et fils, il est possible d'effectuer les raccordements. Se reporter au schéma à la page 41.

Il est fortement recommandé de vérifier le fonctionnement de l'appareil avant de procéder à l'installation finale.

Il est possible de mettre l'appareil sur le plancher du véhicule pour faire des raccordements provisoires afin de vérifier le fonctionnement de l'appareil. Recouvrir tous les fils exposés avec du ruban d'électricien.

IMPORTANT: Raccorder le fil d'alimentation rouge en dernier lieu seulement, après avoir fait tous les autres raccordements et isolé tous les fils.

Mise à la terre

Raccorder le fil de mise à la terre noir du connecteur d'alimentation au cadre du véhicule.

Haut-parleurs


Raccorder les fils des haut-parleurs. Se reporter au schéma ci-dessous afin d'assurer que les raccordements soient conformes et de prévenir tout risque de dommage aux haut-parleurs et à l'appareil.

Les haut-parleurs dolvent avoir une puissance admissible minimale de 30 W. Si un amplificateur externe est utilisé, s'assurer que la puissance admissible nominale des haut-parleurs corresponde à la puissance maximale de l'ampli, afin de ne pas endommager les haut-parleurs.


L'impédance des haut-parleurs doit être de 4 à 8 ohms, ce qui est le niveau standard. (L'impédance est généralement inscrite sur les haut-parleurs). L'utilisation de haut-parleurs d'une impédance plus faible ou plus élevée affectera la qualité du rendu sonore et risque d'endommager tant l'appareil que les haut-parleurs eux-mêmes.

Précaution: Ne jamais mettre les fils de hautparleur à la terre. Par exemple, ne pas utiliser un système avec mise à la masse au cadre ou un système de haut-parleurs à trois fils avec fil commun. Chaque haut-parleur doit être raccordé séparément avec des fils parallèles isolés. En cas de doute, communiquer avec un installateur professionnel.


CORRECT Absence de fil de terre commun



INCORRECT
Mise à la masse au cadre



INCORRECT Fil commun (fil de terre commun)



Guide d'installation (suite)

Moteur de l'antenne

Relier le fil du moteur de l'antenne du véhicule au fil d'amenée bleu du relais.

Batterie

Raccorder le fil de batterie jaune du véhicule au fil d'amenée de la radio ou au réceptacle du fusible de la batterie du bloc-fusibles.

Antenne

Raccorder l'antenne en branchant le fil d'antenne dans le réceptacle de l'antenne.

Équipement auxiliaire

Raccorder tout appareil auxiliaire, tel qu'un ampli, conformément aux instructions décrites dans le manuel fourni. S'assurer d'éloigner d'au moins 30 cm (12 po) les fils de haut-parleur/ampli de l'antenne et du fil d'antenne. Se reporter au manuel d'utilisation afférent à l'appareil installé.

Alimentation

Raccorder le fil d'alimentation rouge au fil de radio déjà en place ou au porte-fusibles approprié du bloc-fusibles.

Si l'appareil fonctionne normalement avec tous les raccordements ainsi effectués, débrancher les fils et procéder à l'installation finale.

☐ Installation finale

Raccordements des fils

Raccorder tous les fils en prenant soin qu'ils sont tous bien isolés et que les raccordements sont corrects. Enrouler toute longueur excessive de fil et la fixer en place avec une bande adhésive. Installer l'appareil dans son collier de montage.

L'installation est maintenant terminée. Effectuer toutefois les vérifications finales suivantes.

Vérifications finales

- S'assurer que tous les fils sont bien raccordés et isolés.
- S'assurer que l'appareil est solidement en place dans son collier de montage.
- Faire démarrer la voiture et vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, consulter un installateur professionnel.

■ Mesures de précaution

- Faire très attention de ne pas se blesser les mains ni les doigts au moment de replier la languette de fixation du cadre d'installation avec un tournevis.
- Il est recommandé de porter des gants pour effectuer les travaux d'installation afin de ne pas se blesser


□ Installation


Remarque: Déconnecter le câble de la borne négative (-).


1. Fixer le collier de montage ①.

Insérer le collier de montage ① dans le tableau de bord et replier les languettes de montage avec un tournevis.

Tournevis

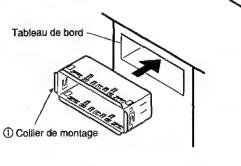

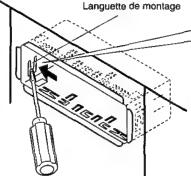





Levier de blocage S'assurer que le levier de blocage est à fleur du collier de montage (sans saillir en dehors).

2. Fixer l'arrière de l'appareil.

- a) Vérifier les raccordements ; pour ce faire, se reporter au manuel d'utilisation.
- b) Installer et serrer le boulon d'assemblage ⑤.
- c) Brancher le connecteur d'alimentation 6.
- d) Insérer l'appareil dans le collier de montage ① jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

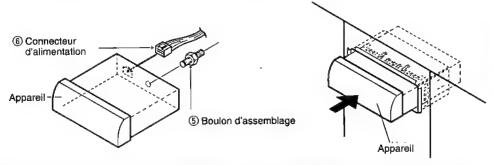

- e) Fixer l'arrière de l'appareil au véhicule de l'une des deux manières recommandées ci-dessous.
- Utilisation de la plaque de support arrière ③
 Fixer une extrémité de la plaque de support ③ à l'arrière de l'appareil et l'autre à la paroi ignifuge du véhicule ou à toute autre pièce métallique.
- Utilisation du coussinet en caoutchouc (facultatif)
 (En présence d'une plaque de support arrière déjà en place sur la paroi ignifuge.)
 Recouvrir le boulon d'assemblage à l'arrière de l'appareil avec le coussinet en caoutchouc (facultatif), puis le fixer sur la plaque de support déjà en place.

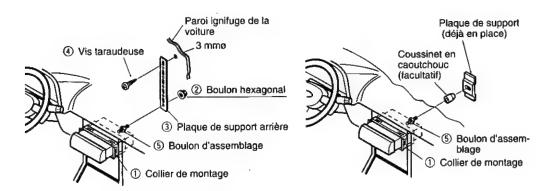


3. L'installation terminée, rebrancher la borne négative (-) de la batterie.


Guide d'installation (suite)

Pour retirer l'appareil

a) Retirer la plaque enjoliveuse à l'aide d'un tournevis comme le montre l'illustration.

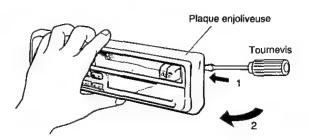

- b) Sortir l'appareil en poussant les deux leviers de blocage à l'aide de la plaque de démontage: suivre la procédure ci-dessous ⑦. (Fig. 1, 2)
- c) Retirer l'appareil en le tirant avec les deux mains. (Fig. 3)

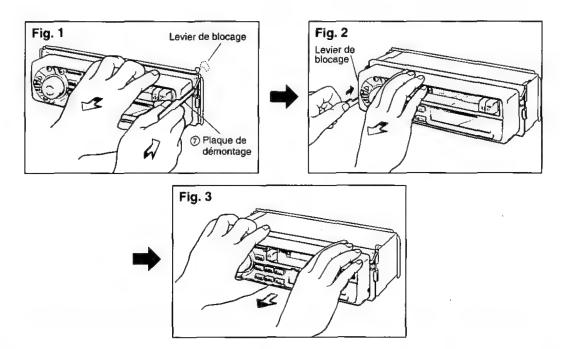


Remarque: Conserver la plaque de démontage; elle est requise pour retirer l'appareil du tableau de bord.

Connexions électriques

- Cet appareil peut être raccordé à un lecteur-changeur CD (modèle CX-DP801EUC). Pour de plus amples détails, consulter un détaillant Panasonic.
- Pour les instructions relatives au raccordement, se reporter au manuel d'utilisation afférent au lecteurchangeur CD (modèle CX-DP801EUC).

Précautions:

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système d'alimentation avec batterie de 12 V avec négatif à la masse.
- Toujours suivre le schéma de connexion ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil.
- Avant de raccorder un câble, dénuder son extrémité d'environ 5 mm.
- Ne pas brancher le connecteur d'alimentation avant d'avoir effectué tous les raccordements.
- Toujours isoler les câbles exposés afin d'éviter un court-circuit possible avec le châssis de la voiture. Rassembler tous les câbles et vérifier que les bornes des câbles ne touchent aucune pièce métallique.

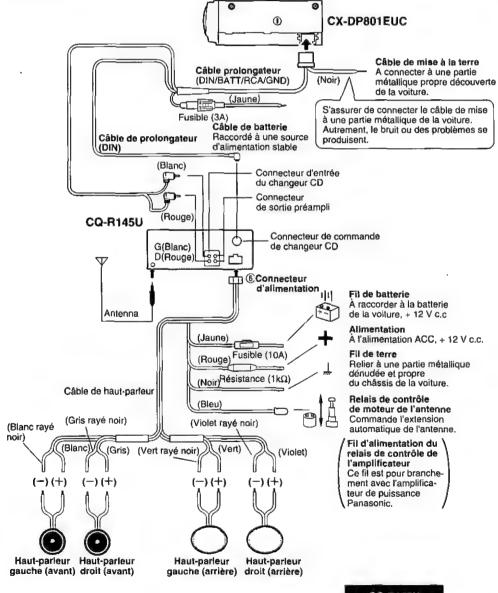

En cas de difficulté

□ Entretien

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à n'exiger qu'un minimum d'entretien. Nettoyer périodiquement les surfaces extérieures avec un chiffon propre. Ne jamais utiliser de solvant d'aucune sorte.

□ En cas de difficulté

Se référer au guide de dépannage suivant pour des causes et solutions possibles par rapport à tout problème rencontré. Un contrôle simplifié ou un réglage mineur peut résoudre le problème.

Service après-vente

Si, après quelques tentatives, le problème persiste, il est recommandé de confier l'appareil à un centre de service Panasonic agréé. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

☐ Remplacement du fusible

Utiliser un fusible de même ampérage (10A). L'utilisation de substituts ou de fusibles d'un ampérage supérieur ou le raccordement de l'appareil sans fusible en place peuvent entraîner un risque d'incendie et endommager l'appareil. Si le fusible de remplacement saute, communiquer avec un centre de service Panasonic agréé.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution probable	
Le contact ne peut être établi.	La batterie est épuisée. Le contact n'a pas été établi sur la voiture.	Recharger la batterie. Tourner la clé de contact (position ON ou ACC).	
	Le circuit d'alimentation est mal raccordé. Le fusible de l'appareil a sauté.	Vérifier les raccordements. Remplacer le fusible.	
	L'antenne n'est pas raccordée.	Raccorder l'antenne.	
Réception radio avec interférence.	La voiture est près de lignes à haute tension.	Éloigner le véhicule des lignes à haute tension.	
Les touches mémoire de la radio ne fonctionnent pas.	Les touches ne sont pas appuyé- es suffisamment longtemps.	Appuyer sur les touches pendant plus de 2 secondes.	
Le son à l'écoute de cassettes est de piètre qualité.	Les têtes sont sales. La bande est de mauvaise qualité.	Nettoyer les têtes. (Demander conseil à un technicien de service.) Utiliser une bande de meilleure qualité.	
La sélection de programme n'est pas possible (lecteur de cassettes).	Les touches [►►] et [◄◄] ne sont pas pressées simultanément.	Appuyer sur les touches [►►] et [◄◄] simultanément	
Le lecteur-changeur de disques ne fonctionne pas.	L'appareil n'a pas été correcte- ment raccordé. L'appareil n'est pas mis en mode de changement CD. Il n'y a aucun disque dans le magasin.	Vérifier les raccordements. Appuyer sur la touche CD·C. Vérifier le magasin.	
La lecture d'un disque donné n'est pas possible.	Le disque est à l'envers. Le disque est endommagé. Le disque n'est pas dans le magasin.	Recharger le disque correctement. Vérifier l'état du disque. Vérifier le magasin.	

Données techniques

Divers

: 12 V c.c. (11 V - 16 V), Tension d'essai 14.4 V. Alimentation

Négatif à la masse

Puissance de sortie maximale : 30 W x 4 canaux à 400 Hz, Volume au maximum Puissance de sortie

: 15 W par canal sous 4 Ω, 40 - 30 000 Hz avec D.H.T.

Action sur la tonalité : Graves: ±12 dB à 100 Hz.

Aigus: ±12 dB à 10 kHz

Consommation du courant : Moins de 2.5 A (Lecteur de cassettes en fonction;

0,5 W 4 haut-parleurs)

: 2.0V (Lecteur audionumérique en fonction; 1 kHz, 0 dB Tension de sortie préampli.

Impédance du haut-parleur : 4 Ω (4 - 8 Ω disponible)

Dimensions (approx.) : 178(L) x 50(H) x 150(P) mm (7 po x 1 15/16 po x 5 7/8 po)

: 1.6 kg (3 lb. 8 oz)

Radio AM

Poids (approx.)

Gamme de fréquences : 530 - 1 710 kHz

Sensibilité utile : 28 dB/µV (25 µV, S/B 20 dB)

Radio FM stéréo

Gamme de fréquences : 87.9 - 107.9 MHz

Sensibilité utile : 12 dBf. (1,1 μV/75 Ω, S/B 30 dB)

Sensibilité au seuil de 50 dB : 17 dBf. (1,8 μV/75 Ω) Réponse en fréquence : 30 - 15 000 Hz ± 3 dB

Sélectivité d'alternance : 75 dB

Séparation stéréo : 35 dB à 1 000 Hz Rapport signal/bruit : 70 dB (Mono)

Lecteur de cassettes

Pistes : 4 pistes, lecture sur 2 canaux en stéréo

Vitesse de défilement : 4.76 cm/s (1 7/8 po/s) Durée d'avance rapide/rebobinage : Moins de 200 s (C-60)

Réponse de fréquence : 35 - 14 000 Hz, ±3 dB Pleurage et scintillement : 0,12% (Eff. pondéré)


Rapport signal/bruit : 52 dB


Remarque:

Aux fins d'améliorations. les caractéristiques et la conception sont susceptibles de modification sans préavis.

Alimentación y mandos


de sonido

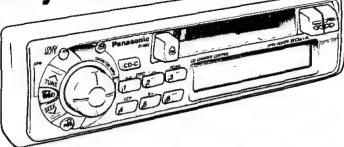






Gire la llave de encendido hasta que el indicador accesorio encienda. Apriete el botón [PWR] para encender la alimentación.




Volumen

 Gire el control [AUDIO CONTROL] hacia la derecha o izquierda para aumentar o reducir el volumen.



Circuito supresor de ruido del volumen

Este aparato tiene una función de seguridad que aumenta lentamente el nível de volumen cuando se conecta la alimentación después de haber sido desconectada a un nível específico (20) o más alto.



Silenciamiento

Presione [LOUD/MUTE] para reducir el nivel de volumen.



• Presione de nuevo [LOUD/MUTE] para cancelar la operación.




Intensificación del tono

 Presione [LOUD/MUTE] durante más de 2 segundos para intensificar los tonos graves y agudos cuando esté escuchando a volúmenes bajos a medios.




 Presione y mantenga presionado [LOUD/MUTE] otra vez durante 2 o más segundos para la cancelación.





Cómo Cambiar los Modos de Audio

Apriete [SEL] para conmutar los modos de audio en la siguiente orden




Nota: En el modo de audio (BAS/TRE/BAL/Fad), el visualizador volverá al modo de operación normal si no se realiza ninguna operación durante más de 5 segundos (2 segundos en el modo VOL).






Graves y Agudos

Apriete [SEL] para elegir el modo BASS(TREBLE). Gire el control [AUDIO CONTROL] hacia la derecha o izquierda para aumentar o reducir la respuesta de los graves/agudos.




Equilibrio

Presione [SEL] para cambiar al modo BALANCE. Gire el control [AUDIO CONTROL] hacia la derecha o izquierda para aumentar o reducir el sonido de los altavoces derechos o izquierdos.




Desvanecedor


Presione [SEL] para cambiar al modo FADER. Gire el control [AUDIO CONTROL] hacia la derecha o izquierda para aumentar o reducir el sonido de los altavoces delanteros o traseros.



Operación básica

del radio

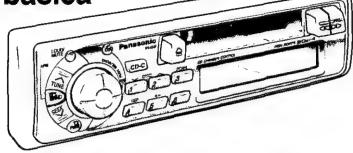

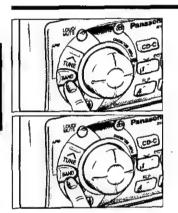

Para cambiar el modo del sintonizador


- 1) En el caso del modo de cintas Expulse una cinta.
- ② En el caso del modo de cargador de CD Presione [BAND].

Cómo Elegir una Banda

Apretar [BAND] para elegir las bandas en la siguiente orden.



El indicador "ST" se enciende durante la recepción de difusiones estereofónicas.




Sintonía Manual

Presione [\(\Lambda\tune\)] o [SEEK\(\sigma\)] para sintonizar una frecuencia más alta o más baja.








Sintonía por Búsqueda

Presione y mantenga presionado [\times TUNE] o [SEEK\formula] durante más de 0,5 segundos, y luego suéltelo. La búsqueda se detendrá automáticamente cuando se reciba la señal de la siguiente emisora.


Para reducir las interferencias durante las difusiones de FM (MONO)

Presione y mantenga presionado [SEL] durante más de 1 segundo para cambiar a recepción monofónica en caso de haber demasiada interferencia en la señal de FM en estéreo o para mejorar la calidad del sonido de difusiones débiles de FM. Para desactivarlo, presione [SEL] otra vez durante más de 2 segundos.




Presintonía de estaciones

Se pueden memorizar un máximo de 6 emisoras en las memorias de emisoras preajustadas de FM1, FM2, FM3, y AM.

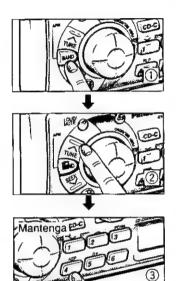

Presintonía Manual de las Estaciones


- ① Apriete [BAND] (APM) para elegir la estación deseada.
- Emplee la sintonización manual o la sintonización por búsqueda para encontrar una emisora preajustada en la memoria.
- ③ Presione y mantenga presionado uno de los botones de preajuste [1] a [6] hasta que la visualización parpadee una vez.



Nota: Ud. puede cambiar el contenido de la memoria repitiendo el procedimiento arriba mencionado.

Cómo Llamar una Estación Presintonizada

Presione los botones de preajuste [1] a [6] correspondientes para sintonizar una emisora preajustada.

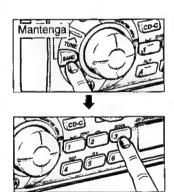


Memoria de presintonización automática

Elija una banda y mantenga [BAND] (APM) apretado durante más de 2 segundos.

- Las cinco estaciones más potentes disponibles en la banda serán automáticamente memorizadas en los botones de presintonía [1] a [6].
- Una vez presintonizadas, las estaciones son barridas sucesivamente durante 5 segundos.
- Apriete el botón de presintonía apropiado que Ud. quiere escuchar.

Precaución: Por razones de seguridad, no intente programar el sistema de presintonía cuando esté conduciendo.


Operación básica del tocacintas de cassette

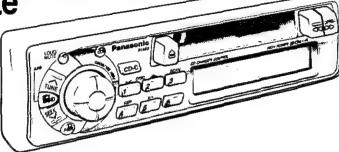



Inserción de una cinta

Inserte cuidadosamente un cassette con la parte expuesta de la cinta vuelta hacia la derecha, hasta que el mecanismo lo capture, y luego la reproducción comenzará.





Rebobinado y Avance Rápido

Cuando se encienda el indicador de programa ▲, presione [◄◄] para efectuar el rebobinado, o presione [►►] para efectuar el avance rápido de la cinta.

Cuando se encienda el indicador de programa ▼, presione [◄◄] para efectuar el avance rápido, o presione [►►] para efectuar el rebobinado de la cinta.



Para detener el rebobinado o el avance rápido, apriete despacio un botón que no esté siendo usado.

La cinta volverá a tocar de aquella posición.



Cómo Cambiar el Lado

Presione [◄◄] y [▶▶] al mismo para cambiar a la otra cara de la


El indicador cambia para mostrar qué programa está siendo reproducido.



Superior



Reproduccion Del Lado Inferior



Cómo Parar y Eyectar la Cinta

Una vez insertada dentro del aparato, su cinta tocará continuamente hasta que Ud. lo evecte.

Presione [♠] para expulsar la cinta y reanudar el modo de la radio. Cuando pare el motor del automóvil, la cinta se detendrá pero no saldrá expulsada.


Nota:

- No podrá cambiar al modo de cambiador de discos compactos ni al modo de la radio mientras se esté reproduciendo una cinta. Si desea cambiar al modo del cambiador de discos compactos o al de la radio, expulse la cinta.
- Extraiga siempre el casete del aparato cuando no utilice el reproductor de casetes. De este modo prolongará la vida útil de las cintas.

Notas sobre las cintas cassette

Floiedad de la cinta:

Use un lápiz o un objeto similar para eliminar la flojedad como se muestra en la figura. Cuando se usa una cinta floja, eso puede resultar en el emarañado de la cinta con las partes rotatorias de la unidad.

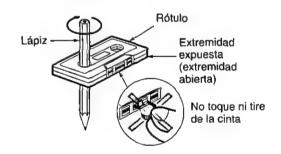


Precaución:


Para mantener su tocacintas de cassette en las mejores condiciones, evite usar cintas con duración superior a 90 minutos (C-90).

Conocimientos básicos cambiadiscos de CD

Nota:

Las funciones del cambiador de discos CD están diseñadas para un cambiador de discos CD opcional.

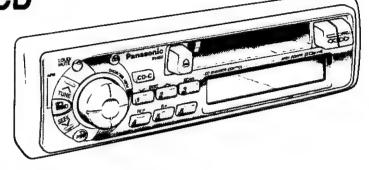




Cómo cambiar el modo

Teniendo el cambiadiscos de CD conectado, apriete el botón [CD-C] para conmutar del modo actual al modo de cambiadiscos de CD, y el aparato comienza a tocar automáticamente el CD.



Nota: El casete, si está cargado, deberá extraerse. De lo contrario, el reproductor de discos compactos no se pondrá en funcionamiento.




Selección del disco

Presione [1] (VDISC) o [2] (\DISC) para seleccionar un disco en el orden descendente o ascendente.




Luego, el disco seleccionado se empezará a reproducir desde la primera canción.




Selección de canciones

- Presione [\(\Lambda\)] para avanzar a la canción siguiente.
- Presione [V] para empezar la reproducción desde el principio de la canción que se está ahora reproduciendo.
- Presione repetidamente [V] o [\lambda] para saltar el número deseado de canciones.



Búsqueda de canciones

- Presione y mantenga presionado [\(\Lambda\)] o [\(\lambda\)] durante más de 0,5 segundos para avanzar o retroceder dentro de una canción.
- Suelte [A] o [V] para reanudar la reproducción normal del cambiador de discos CD desde la posición en que se suelta el botón.




Repetición de canciones

• Presione [4] (REP) para repetir la selección actual.



Presione otra vez [4] (REP) para cancelar.




Reproducción aleatoria de canciones

 Presione [5] (R ►). Se reproducirán todas las canciones que haya en todos los discos del cartucho en orden aleatorio.




Presione otra vez [5] (R ►) para cancelar.



Exploración de canciones

- Presione [3] (SCAN). La visualización parpadeará y se reproducirán los primeros 10 segundos de cada canción de los discos en orden secuencial.
- Presione otra vez [3] (SCAN) para cancelar.



Exploración de discos

- Presione y mantenga presionado [3] (SCAN) durante más de 2 segundos. Se reproducirá la primera canción de cada uno de los discos del cartucho durante 10 segundos cada una.
- Presione y mantenga presionado [3] (SCAN) durante más de 2 segundos otra vez para cancelar.


☐ Mensajes de visualización de error


E I	Esta indicación aparece cuando el disco CD está sucio o invertido. Selecciona el siguiente disco compacto disponible.	£3	Esta indicación aparece cuando el disco CD cesa de funcionar debido a alguna razón. Desconecte el motor del vehículo (ACC desconectado) y extraiga el fusible del cable de la batería (amarillo) durante 3 minutos. Luego, vuelva a instalar el fusible.
E2	Esta indicación aparece cuando el disco CD está arañado. Selecciona el siguiente disco compacto disponible.	0000	Se visualiza cuando no hay ningún disco en el cartucho.


Operación básica del reloj


















Hora inicial

- Presione [CLK]. Aparecerá "Adj" en el visualizador.
- ② Presione y mantenga presionado [CLK] otra vez durante más de 2 segundos. "12" parpadeará indicando que se ha activado el modo de ajuste de la hora.



- Presione [CLK] otra vez para ajustar los minutos.
- ⑤ Presione [∧] o [∨] para ajustar los dígitos de los minutos. Mantenga presionado [∧] o [∨] para cambiar con rapidez los números.
- ⑥ Cuando haya ajustado la hora, presione [CLK].











Reposición de la hora

Presione y mantenga presionado [CLK] durante más de 2 segundos para activar el modo de ajuste de la hora. Entonces, repita los pasos ③ a ⑥ de arriba.

Visualización del reloj

Presione [CLK] para que se visualice el reloj.
Presione otra vez [CLK] y se reanudará el modo de visualización de audio actual.

Guía de instalación



ADVERTENCIA

Estas informaciones de instalación están destinadas a técnicos instaladores expertos, y no a personas sin conocimientos técnicos. Ellas no contienen las advertencias ni los avisos sobre los posibles peligros al intentar instalar este producto.

Cualquier intento para instalar este producto en un auto por cualquier persona que no sea un técnico instalador puede casar daños en el sistema eléctrico y puede resultar en serias heridas o hasta en la muerte.

☐ Instrucciones generales

Si posible, este equipo deberá ser instalado por un profesional. Sin embargo, si Ud. piensa instalar este aparato Ud. mismo, el primer paso es decidir donde instalarlo. Las instrucciones contenidas en estas páginas guiará a Ud. en los pasos siguientes: (Por favor, refiérase a la ADVERTENCIA arriba).

- Identifique y pegue rótulos a los alambres del vehículo.
- Conecte los alambres del vehículo con los alambres del conector de alimentación.
- Instale la unidad del en tablero de instrumentos
- Verifique el funcionamiento de la unidad.

Cuando tenga cualquier problema, sírvase consultar su instalador profesional más cercano.

Precaución: Esta unidad funcionará solamente con un sistema de batería de auto de 12 voltios de CC con el polo negativo puesto a tierra. No intente usarlo con cualquier otro sistema. Si no, podrá causar serios daños.

☐ Herrajes Suministradas

No.	Item	Diagrama	Cantid.
1	Collar de montaje		1
2	Tuerca hexagonal (5 mm¢)	9	1
3	Tira de soporte trasero	(Firement 12)	1
4	Tornillo de autoemrosqe (5 mm x 16 mm)	O THE	1
(5)	Perno de montaje (5 mmφ)	55	1
6	Conector de alimen- tación		1
7	Placa de desmontaje	1	1

Guía de instalación continuación

☐ Herramientas necesarias

Ud. necesitará un destornillador, una pila AA de 1,5 voltio, y lo siguiente:

Bombilla de prueba de 12 V CC


Cinta adhesiva eléctrica Cortaalambres







□ Especificaciones del tablero de instrumentos

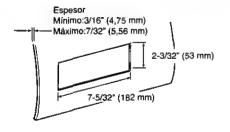

☐ Identificar todos los alambres

El primer paso en la instalación es el identificar todos los alambres del vehículo que serán usados cuando Ud. vaya a instalar su sistema de sonido. Cuando vaya identificando cada alambre, sugerimos que pegue rótulos usando una cinta de identificación y un marcador permanente. Eso ayudará a evitar confusiones cuando vaya a hacer las conexiones más tarde.

Nota: No conecte el conector de alimentación a la unidad estereofónica hasta que haya realizado todas las conexiones. Si no hay protectores de plástico en los alambres de conexión del aparato estereofónico, asegúrese de aislar todos los conductores expuestos con cinta eléctrica hasta que Ud. esté listo para usarlos. Identifique los alambres en la siguiente orden.

Alambre de alimentación

Si su vehículo tiene un radio o está alambrado de antemano para uno:

Corte el tapón conector (dejando los alambres tan largos como posible), para que Ud. pueda trabajar con los alambres individuales.





Gire la llave de encendido a la posición ACC, y conecte uno de los conductores de la bombilla de prueba al chasis

Toque cada uno de los alambres expuestos cortados del tapón del conector del radio con el otro conductor de la bombilla de prueba.

Toque un alambre de cada vez hasta encontrar la salida que haga encender la bombilla de prueba.

Ahora, apague la llave de encendido y en seguida enciéndalo nuevamente. Si la bombilla de prueba también apaga y enciende, el alambre que está siendo tocado es el conductor de alimentación del vehículo.

Si su vehículo no está alambrado para unidad de audio:

Vaya al bloque de fusibles para encontrar la boca de fusible para radio (RADIO), accesorio (ACC) o encendido (IGN).

Conductor de la batería

Si su unidad estereofónica tiene un conductor amarillo, Ud. necesitará localizar el conductor de la batería del auto. Si no, Ud. podrá ignorar este procedimiento. (El conductor amarillo de la batería suministra una alimentación continua para mantener el reloj, la memoria de almacenaje y otras funciones).

Si su vehículo tiene un radio o está alambrado de anternano para uno:

Con la llave de encendido y los faros delanteros apagados, identifique la batería del carro conectando un conductor de la bombilla de prueba al chasis y verificando los alambres restantes expuestos resultantes del corte del tapón conector.

Si su vehículo no está alambrado para una unidad de audio:

Vaya al bloque de fusibles y localice la boca de fusible para la batería, normalmente marcada con el símbolo BAT.

Altavoces

Identifique los conductores de los altavoces del auto. Hay dos conductores para cada altavoz, normalmente con códigos de colores.

Una manera simples de identificar los conductores de los altavoces y los altavoces conectados con ellos es probar los conductores usando una batería de 1,5 voltio AA como sigue.

Apriete un conductor contra un polo de la batería y toque instantáneamente el polo opuesto de la batería con el otro conductor. Ud. podrá oír un sonido de arañazo en el altavoz si está asiendo los conductores del altavoz.

Si no, continúe probando diferentes combinaciones de conductores hasta identificar todos los conductores de los altavoces. Cuando vaya a pegar rótulos, incluya los rótulos para identificar la ubicación de cada altavoz.

Motor de la antena

Si su vehículo está dotado de una antena motorizada automática, identifique el conductor de la antena motorizada del vehículo conectando un conductor de la bombilla de prueba con el conductor de la batería del vehículo y tocando, uno a uno, los alambres restantes expuestos del tapón conector cortado. Ud. podrá oír el sonido de activación del motor de la antena cuando Ud. toca el alambre correcto.

Antena

El conductor de la antena es un alambre negro grueso con un tapón metálico en la punta.

□ Conecte todos los alambres

Ahora que Ud. ha identificado todos los alambres del vehículo, estará listo para comenzar a conectarlos con los alambres de la unidad estereofónica. El diagrama de conexión de la página 59 muestra las conexiones correctas y los códigos de colores de los alambres.

Recomendamos fuertemente que Ud. pruebe la unidad antes de hacer la instalación final.

Ud. puede instalar la unidad sobre el suelo y hacer conexiones temporales para probar la Unidad. Use cinta eléctrica para cubrir los alambres expuestos.

IMPORTANTE: Conecte el alambre rojo de alimentación por último, después de haber hecho y aislado todas las demás conexiones.

Puesta a tierra

Conecte los conductores negros de puesta a tierra del conector de alimentación al chasis metálico del vehículo.

Altavoces


Conecte los alambres de los altavoces. Vea el diagrama de alambrado abajo para hacer las conexiones correctas. Siga el diagrama cuidado-samente para evitar estropear los altavoces y la unidad estereofónica.

Los altavoces usados deberán ser capaces de manejar más de 30 vatios de potencia de audio. Cuando esté usando un amplificador de audio opcional, los altavoces deberán ser capaces de manejar la potencia máxima de salida del amplificador. Los altavoces con bajas capacidades de entrada podrán sufrir daños.


La impedancia del altavoz deberá ser de 4 a 8 ohmios, que está típicamente marcado en la mayoría de los altavoces. Los altavoces con impedancia más grande o más pequeña podrán afectar la salida y causar daños tanto en los altavoces como en la unidad estereofónica.

Precaución: Nunca ponga a tierra los cordones de los altavoces. Por ejemplo, no use el sistema de puesta a tierra del chasis o un sistema de altavoces de 3 alambres. Cada altavoz deberá ser conectado separadamente usando alambres paralelos aislados. Cuando tenga cualquier duda sobre cómo los altavoces de su auto están alambrados, sirvase consultar con su instalador profesional más cercano.


CORRECTO · Ninguna puesta a tierra común



INCORRECTO
Puesta a tierra común en el chasis



INCORRECTO
Altavoz común (conductor de puesta a tierra común)



Guía de instalación continuación

Antena motorizada

Conecte el conductor de la antena motorizada del vehículo con el conductor del relé de controle de la antena motorizada.

Batería

Conecte el conductor amarillo de la batería con el alambre del radio o con la boca del fusible de la batería en el bloque de fusibles.

Antena

Conecte la antena enchufando el conductor de la antena el receptáculo de la antena.

Equipos

Conecte cualesquier equipos opcionales tales como el amplificador, según las instrucciones suministradas juntamente con el equipo. Mantenga una distancia de aproximadamente 12 pulgadas (30 cm.) entre los cordones de los altavoces y la unidad amplificadora, y la antena y el cordón de extensión de la antena. Sírvase leer las instrucciones de operación y de instalación de cualquier equipo que vaya a conectar con esta unidad.

Alimentación

Conecte el conductor rojo de alimentación con el alambre correcto de radio del vehículo o con la boca de fusible apropiada en el bloque de fusibles.

Si una unidad estereofónica funciona correctamente con todas estas conexiones hechas,

continuacion desconecte los alambres y pase a hacer la instala-

Instalación final

ción final

Conexión de los alambres

Conecte todos los alambres, verificando que cada conexión está aislada y segura. Ate todos los alambres sueltos y sujételos con una cinta para que no se suelten posteriormente. Ahora, inserte la unidad estereofónica dentro del manguito de montaje.

Congratulaciones! Después de hacer algunas verificaciones finales, Ud. estará listo para disfrutar de su nuevo sistema estereofónico para autos.

Verificaciones finales

- Asegúrese de que todos los alambres están correctamente conectados y aislados.
- Asegúrese de que la unidad estereofónica está firmemente sujetada en el manguito de montaie.
- Gire la llave de encendido para verificar que la unidad funciona correctamente.

Cuando tenga cualquier problema, consulte con su instalador profesional autorizado más cercano para solicitar su ayuda.

□ Precauciones


- Cuando doble la lengüeta de montaje del collar de montaje con un destornillador, tenga cuidado de no herirse las manos y los dedos.
- Le recomendamos que se ponga unos guantes para realizar el trabajo de instalación con el fin de protegerse contra heridas.

☐ Procedimente de instalación

Nota: Desconecte el cable del terminal negativo (-) de la batería.


1. Asga el collar de montaje ①.

Inserte el collar de montaje ① en el tablero de instrumentos del auto, y luego doble las orejas de montaje apropiadas hacia fuera con un destornillador.

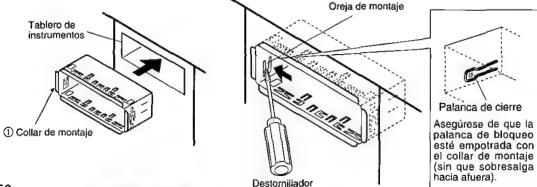


2. Asga la parte trasera del aparato.

- a) Verifique las conexiones eliéctricas referiiéndose a las instrucciones de manejo.
- b) Apriete el perno de montaje (5), usando una llave apropiada.
- b) Nserte el conector de alimentación 6.
- d) Inserte el aparato en el collar de montaje ① hasta que se oiga un sonido de "chasquido".

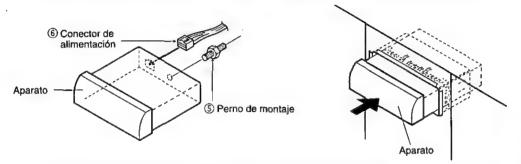

- e) Fije la parte trasera del aparato en el coche por medio de cualquier de los miétodos recomendados que se describen.
- Usando la tira de soporte trasero ③

 Fije una punta de la tira de soporte trasero ③ a la parte trasera del aparato, y la otra punta al parallamas del auto u otra área metálica.
- Usando el cojín de goma (Opcional)
 (Si hay una armazón de soporte trasero en el parallamas del auto.)
 Cubra el perno de montaje situado en la parte trasera del aparato con el cojín de goma (Opcional), y en seguida montejo en la armazón de soporte trasero existente.

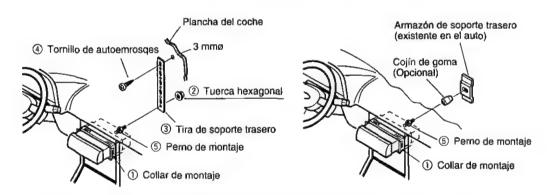


 Despuiés de teminar la instalación reconecte el terminal negativo (–) del acumulador.


Guía de instalación continuación

Para quitar el aparato

a) Quite la placa ornamental com um destornillador, como semuestra en la figura.

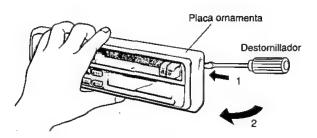

- Extraiga la unidad mientras presiona las dos palancas de bloqueo empleando la placa de desmontaje (7) en el orden siguiente (Fig. 1, 2).
- c) Extraiga la unidad tirando de la misma con ambas manos.(Fig. 3).

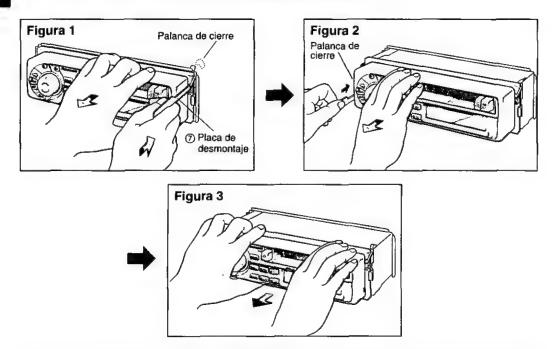


Nota: No afloje la placa de desmontaje. Será necesaria para sacar la unidad del tablero de instrumentos del automóvil.

Conexiones eléctricas

- Esta aparato puede ser conectado con un cambiadiscos de CD opcional (CX-DP801EUC). Para más detalles, consulte a su revendedor Panasonic más cercando.
- Para hacer la conexión con el cambiadiscos de CD, refiérase al manual de instrucciones del cambiadiscos de CD (CX-DP801EUC).

Precauciónes:

- Este equipo está diseñado para funcionar con un sistema de 12 voltios, de polo negativo puesto a tierra.
- Para prevenir da
 ños a la unidad aseg
 úrese de seguir el diagrama de conexiones de esta p
 ágina.
- Extraiga la cubierta de los cables en una longitud de unos 5 mm desde el extremo antes de la conexión.
- No inserte el conector de alimentación en el aparato hasta que haya terminado el tendido eléctrico.
- Asegúrese de aislar cualquier cable expuesto a un posible cortacircuito del chasis del automóvil.
 Sujete todos los cables y mantenga los terminales de los cables libres de roces con cualquier parte metálica.

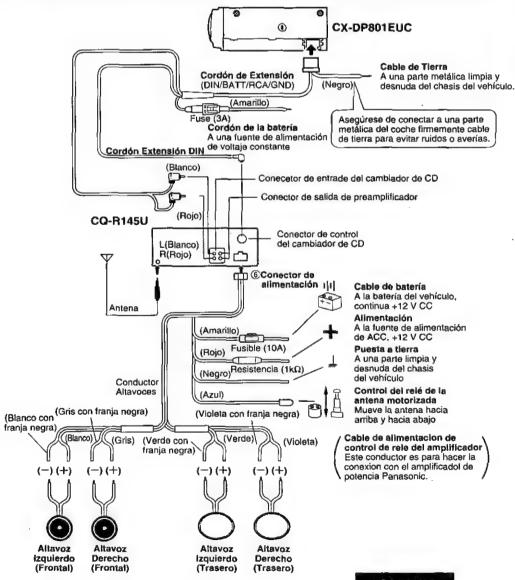

Localización de avería

Mantenimiento

Su producto está diseñado y fabricado para minimizar la necesidad de mantenimiento. Use un paño blando para hacer la limpieza externa de rutina. Nunca use bencina, diluyente, u otros solventes

Cuando algo no funciona

Compruebe las tablas siguientes para encontrar las causas posibles y las soluciones a los problemas que puedan aparecer. Algunas sencillas comprobaciones o pequeños ajustes pueden eliminar el problema.

Mantenimiento del producto

Si las sugerencias de los cuadros no son suficientes para solucionar el problema, recomendamos que lleve el aparato para su Centro de Servicio Panasonic autorizado más cercano. El mantenimiento deberá ser hecho solamente por un técnico calificado.

Cómo sustituir el fusible

Use fusibles con la misma clasificación (10 amperios). El usar diferentes substitutos o fusibles de clasificación más alta, o conectando la unidad directamente sin fusible, podrá causar incendio o daños en la unidad estereotónica.

Si la sustitución del fusible falla, póngase en contacto con su Centro de Servicio Panasonic autorizado más cercano.

Sugerencias para localización de averías

Problema	Causa posible	Solución probable	
La unidad no enciende.	La batería del vehículo está agotada La llave de encendido del vehí- culo está en la posición apagada. Mala conexión de la línea de alimentación. Fusible quemado.	Cambie la batería del vehículo Gire la llave de encendido a la posición ON o ACC Verifique las conexiones. Sustituya el fusible	
El radio tiene estáticas.	La antena no está conectada. Vecindad de líneas de alta potencia.	Conecte la antena. Vaya para lejos de líneas de alta potencia.	
Los botones de memoria del radio no funcionan.	Los botones no están siendo apretados por tiempo suficiente.	Mantenga los botones apretados durante más de 2 segundos.	
La castidad del sonido de la cinta es pobre.	Las cabezas están sucia Cintas de mala calidad.	Limpie las cabezas. (Solicite consejos al representante de servicios de mantenimiento). Use cintas de mejor calidad.	
La cinta no cambia de programas.	Las teclas [►►] y [◄◄] no están siendo apretadas al mismo tiempo.	Apriete las teclas [►►] y [◄◄] al mismo tiempo.	
El tocadiscos de CD no funciona	La unidad no está correctamente conectada. La unidad no está conmutada al modo de CD. No hay discos CD en el portadiscos.	Verifique las conexiones. Apriete la tecla CD·C. Verifique el portadiscos.	
El tocadiscos de CD no toca un disco específico.	El disco está cargado de manera invertida. El disco está estropeado. No hay disco cargado en el portadiscos.	Recargue el disco de manera correcta. Verifique el disco para ver si hay arañazos o grietas. Verifique el portadiscos.	

Especificaciones

Generalidades

Alimentación

: 12 V CC (11 V - 16 V), Tensión de prueba 14.4 V, negativa. Salida máxima de potencia : 30 W x 4 canales a 400 Hz, control de volumen al máximo. Potencia de salida FIA : 15 W por canal para 4Ω, 40 hasta 30,000 Hz a 3 % THD.

Acción de tono

: Graves: ±12 dB a 100 Hz Agudos: ± 12 dB a 10 kHz

Consumo de corriente

: Menos de 2.5 A (modo de cinta, 4 altavoces de 0.5 W)

Tensión de salida de preamplificador

: 2.0 V (modo de reprodución CD. 1 kHz. 0 dB)

Impedancia de altavoz Dimensiones (Unidad principal) : 4 Ω (4-8 Ω aceptable)

(An. x Al. x Pr.)

: 7" x 1-15/16" x 5-7/8" (178 x 50 x 150 mm)

Peso (Unidad principal) : 3 lbs 8 oz (1.6 kg)

Radio MW

: 530 - 1.710kHz Gama de frecuencia

Sensibilidad usable : 28 dB/µV, (25 µV/Senāl/ruido 20 dB)

Radio FM estiéreo

Gama de frecuencia : 87.9 - 107.9 MHz

Sensibilidad usable : 12 dBf. (1,1 μV/75 Ω, Senãl/ruido 30 dB)

Sensibilidad de silenciamiento de 50 dB

: 17 dBf. (1.8 μV/75 Ω) : 30 a 15.000 Hz ± 3 dB

Respuesta de frecuencia

Selectividad de canales alternados

: 75 dB : 35 dB a 1,000 Hz

Separación de estiéreo

: 70 dB (Mono)

Relación de señal a ruido

Pasacasetes

Sistema de reproducción : 4 pistas, 2 lados, estiéreo Velocidad de la cinta : 1-7/8"/seg (4.76 cm/seg.) Timpo de avance rapido/rebobinádo : Menos de 200 seg. (C-60)

Respuesta de frecuencia : 35-14.000Hz ±3dB Lloro y tremolación : 0,12% (valor eficaz)

Relación de señal/ruido : 52dB

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso con el propósito de introducir meioras.

Memorandum

Memorandum

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com Panasonic Sales Company.
Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico, Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5

San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca

Panasonic Canada Inc.